

GPS Смарт часовник AM2410B/AM2410G

BG Ръководство за употреба



ВНИМАНИЕ!

Моля, внимателно прочетете мерките за безопасност, преди да използвате този продукт.

Неспазването им, както и използването на продукта не по предназначение могат да са причина за възникване на инциденти.

ВНИМАНИЕ!

Дръжте опаковките на продукта далеч от деца и животни. Съществува риск от задушаване.

Мерки за безопасност

- Уверете се, че сте прочели напълно и сте разбрали инструкциите в този документ, преди да използвате продукта.
- Съхранявайте този документ за бъдещи справки.
- Използвайте продукта само както е описано в това ръководство.
- Не използвайте продукта, ако дадена част е повредена или дефектна. Заменете незабавно повредения или дефектен продукт.
- Не изпускате продукта и избягвайте ударите по него.
- Не изхвърляйте продукта с други битови отпадъци.
- Не разглобявайте продукта. Няма потребителски части за обслужване.
- Съхранявайте продукта далече от деца и животни.
- Редовно проверявайте продукта за щети. При повреда, не използвайте продукта.
- Съхранявайте продукта далече от топлинни източници.
- Не поставяйте продукта върху горещи повърхности или в близост до открит пламък.
- Не поставяйте продукта под физическо напрежение.
- Не подлагайте продукта под силна вибрация.
- Използвайте само оригинално доставените аксесоари.

- Не поставяйте продукта около силно магнитно поле.
- Никога не използвайте адаптер за зареждане с неправилни спецификации. Това може трайно да повреди вашето устройство.
- При употреба на продукта от деца е необходим родителски надзор.
- Уредът не е медицинско изделие. Данните от него са само и единствено за справка.

При съмнения за техническа неизправност на продукта, моля свържете се с оторизирания сервиз или търговеца.

Тъй като е невъзможно да се предвидят всички ситуации и сценарии, състояния и/или обстоятелства, при които потребителят на продукта може да бъде изложен на риск и опасност, Ръководството за употреба не е предназначено да бъде изчерпателен източник за това как да използвате продукта безопасно и/или да избягвате опасностите, свързани с продукта.

Така че, освен да се придържа към и инструкциите, потребителят също трябва да използва продукта с отговорност, внимание, предпазливост и най-добра преценка. Производителят и вносителят си запазват правото да правят промени в продукта и да актуализират това ръководство по всяко време.

Производителят и вносителят могат да правят подобрения и промени в това ръководство за потребителя, наложени от печатни грешки, неточности на текущата информация или модификации на програми и/или оборудване по всяко време и без предизвестие. Такива промени обаче ще бъдат включени в новите издания на това ръководство за потребителя.

Всички илюстрации са само за илюстративни цели и може да не избразяват точно действителното устройство. Действителният продукт и функции може да се различават.

Поради актуализацията на продукта може да има някои отклонения в цвета, външния вид и други аспекти между продукта, посочен в това ръководство, и продукта, който сте закупили.



Моля, обърнете се към действителния продукт.

Актуалната версия на това ръководство ще намерите на интернет адрес:
www.topdigital.bg



Този документ трябва да се счита за постоянна част от продукта и трябва да се предоставя на ползвателите заедно с продукта.

Изглед на продукта

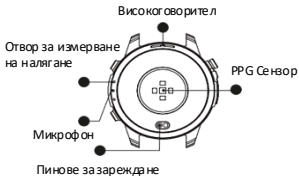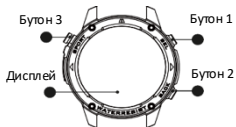

Бутон 1 (Бутон за Включване / Изключване):

Кратко натискане: Натиснете кратко веднъж, за да включите/изключите екрана. Когато сте в което и да е приложение/меню на часовника, натиснете еднократно, за да се върнете на начален екран.

Натискане и задържане: Включване / Изключване, Рестартиране и SOS.

Натискане и задържане за повече от 12 секунди: Принудително рестартиране на устройството.

Бутон 2 (Връщане назад / Бърз достъп):

Еднократно натискане:

A: Употреба в Меню - Връщане назад към предишна страница.

B: Употреба в Начален екран - Избор на персонализирана функция за бърз достъп.

C: Употреба при изгасен екран - Ще активира екрана.

D: Употреба в режим тренировка - Ще я постави на пауза / Ще продължи протичането на режима.

E: Употреба при входящо повикване - Ще заглуши звуковия сигнал / Ще спре вибрацията.

Натискане и задържане за няколко секунди:

Употребя в Начален екран: Отворя функцията за гласов асистент / Персонализиран пряк път.

Бутон 3 (Пряк път до спортни режими):

Еднократно натискане:

А: Употребя в начален екран – Ще достъпите списък със спортни режими.

В: Употребя при изгасен екран – Ще активира екрана.

Натискане и задържане за няколко секунди:

А: Употребя по време на спортен режим – Ще прекрати протичането на режима.

Бележка:

Към режимите за водни спортове се отнасят следните спортни дисциплини: плуване, гмуркане, рафтинг, гребане, ветроходство и т.н.

В режимите за водни спортове, за да се предотвратят случайни докосвания на екрана от водни капки, функцията за докосване на екрана ще бъде изключена по подразбиране докато часовника работи в избрания режим. Използвайте бутоните, за да работите с часовника.

Функция на бутоните по време на спортен воден режим:

Бутон 1: Еднократно натискане - Ще отключи екрана за едно единствено докосване.

Бутон 2: Еднократно натискане - Ще постави режима на пауза, като имате възможност да го прекратите или възобновите. За да го прекратите, натиснете и задържете Бутон 3, а за да възобновите, натиснете Бутон 2.

Бутон 3: Еднократно натискане - Ще превърти екрана надолу.


Натискане и задържане - Ще прекрати текущия режим.

Работа с екрана

- ↓ Плъзгане надолу: От Начален екран плъзнете надолу, за да достъпите информационното меню.
- ↑ Плъзгане нагоре: От Начален екран плъзнете нагоре, за да достъпите меню с бързи функции.
- ← Плъзгане наляво: От Начален екран плъзнете наляво, за да достъпите главното меню.
- Плъзгане надясно: От Начален екран плъзнете надясно, за да достъпите меню с получени известия.



Зареждане на батерията

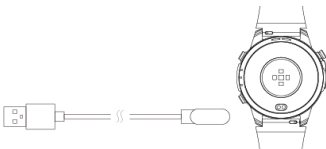

- Когато часовникът покаже, че батерията е изтощена, моля заредете го своевременно. Пълното зареждане на батерията отнема около 2-3 часа.
- Часовникът се зарежда чрез магнитно зареждане. Подравнете контактните пинове за зареждане на кабела към контактните пинове за зареждане на часовника.

- Когато батерията на часовника е твърде изтощена, са необходими 3-5 минути, за да се включи. Това е нормално състояние.
- Използвайте зарядно устройство (адаптер) с номинално изходно напрежение 5V и номинален изходен ток 0,5 - 2A или компютърен USB порт, за да заредите часовника.
- Когато часовникът не се използва дълго време, заредете го напълно и го изключете. При дългосрочно съхранение със слаб заряд в батерията, съществува риск от повреда на батерията.

Свързване със смартфон

За да използвате пълната функционалност на вашия смарт часовник Xmart AM2410, моля изтеглете мобилното приложение GloryFitPro, като сканирате QR кода. Приложението GloryFitPro се поддържа от iOS 11.0, Android 5.0 и по-нови версии.

Свързване

Отворете мобилното приложение GloryFitPro. Изберете начин, по който ще го активирате (с регистрация или без) и въведете необходимата персонална информация. След като мобилното приложение е вече активирано, от меню Device изберете Add a new device (необходимо е предварително активиране на Bluetooth функцията на смартфона). От списъка с достъпни за свързване устройства изберете появилото се устройство и разрешете сдвояването между вашия смартфон и часовника. На екрана на часовника ще се появи известие за сдвояване, което трябва да приемете.




Забравяне / разкачване

В случай, че желаете да прекъснете комуникацията между вашия смартфон и часовника за постоянно, от мобилното приложение GloryFitPro изберете меню Device и Unpair, най-долу в менюто. След това от Bluetooth настройките на вашия смартфон изберете името на часовника, след което Disconnect и Forget this device.



Разговорите през Bluetooth и връзката с мобилното приложение са прекъснати

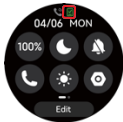

Мобилното приложение е свързано, а разговорите през Bluetooth са прекъснати



Мобилното приложение е свързано и разговорите през Bluetooth са активни

GPS функция

При първоначално използване на спортен режим с GPS функция е необходимо да сдвоите часовника със смартфон и мобилното приложение GloryFitPro. При първоначалната употреба е възможно откриването на GPS сигнал да отнеме няколко минути, а при последваща употреба няколко секунди. За лесно и безпроблемно откриване на GPS сигнал е необходимо да застанете на открит терен, далеч от високи сгради и евентуални източници на смущение на сигнала.

Часовникът може да бъде използван в спортен GPS режим без да бъде свързан със смартфон и мобилното приложение. Данните, записани и от часовника по време на спортна активност, ще бъдат съхранени в него и прехвърлени към мобилното приложение, веднага след свързване със смартфона.

За да осигурите правилното функциониране на GPS модула на часовника, е необходимо на кратък период от време да свързвате часовника със смартфона и мобилното приложение.



AGPS е изтекъл. Свържете се към смартфона, за да бъде обновен.



Търсене на GPS сигнал



GPS сигналът е открит



Спортен режим с GPS сигнал

Спецификации

Чипсет:	ATS3085L
Дисплей:	1.43" (3.63 см) AMOLED HD, 466x466px
Свързаност:	Bluetooth
Барометър:	Goertek SPL07-03
Батерия:	500 mAh
Време за зареждане:	~ 3 ч
Време на работа:	до 7 дни (в режим на готовност)
Водоустойчивост:	5ATM, IP69K
Изискване към ОС:	iOS (след V11.0), Android (след V5.0)

Корпус:	Цинк-алуминиева сплав, Пласт маса
Каишка:	Силикон
Тегло:	78 г (с каишка)

Спецификации Bluetooth

Версия:	5.3
Честотна лента:	2402-2480 MHz
Максимална RF мощност:	-12dBm
Пиково усиление на антената:	-5.2dBi



Съгласно Директива 2012/19/ЕС всички излезли от употреба електрически и електронни устройства, включително батерии, следва да бъдат предадени за рециклиране на определените за целта места. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната служба по благоустройство, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.



Копие от декларацията за съответствие на производителя можете да откриете на адрес:
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/watch/AM2410.pdf